


UF-6 避震器使用說明書 勁戰六代

●內容物 Content

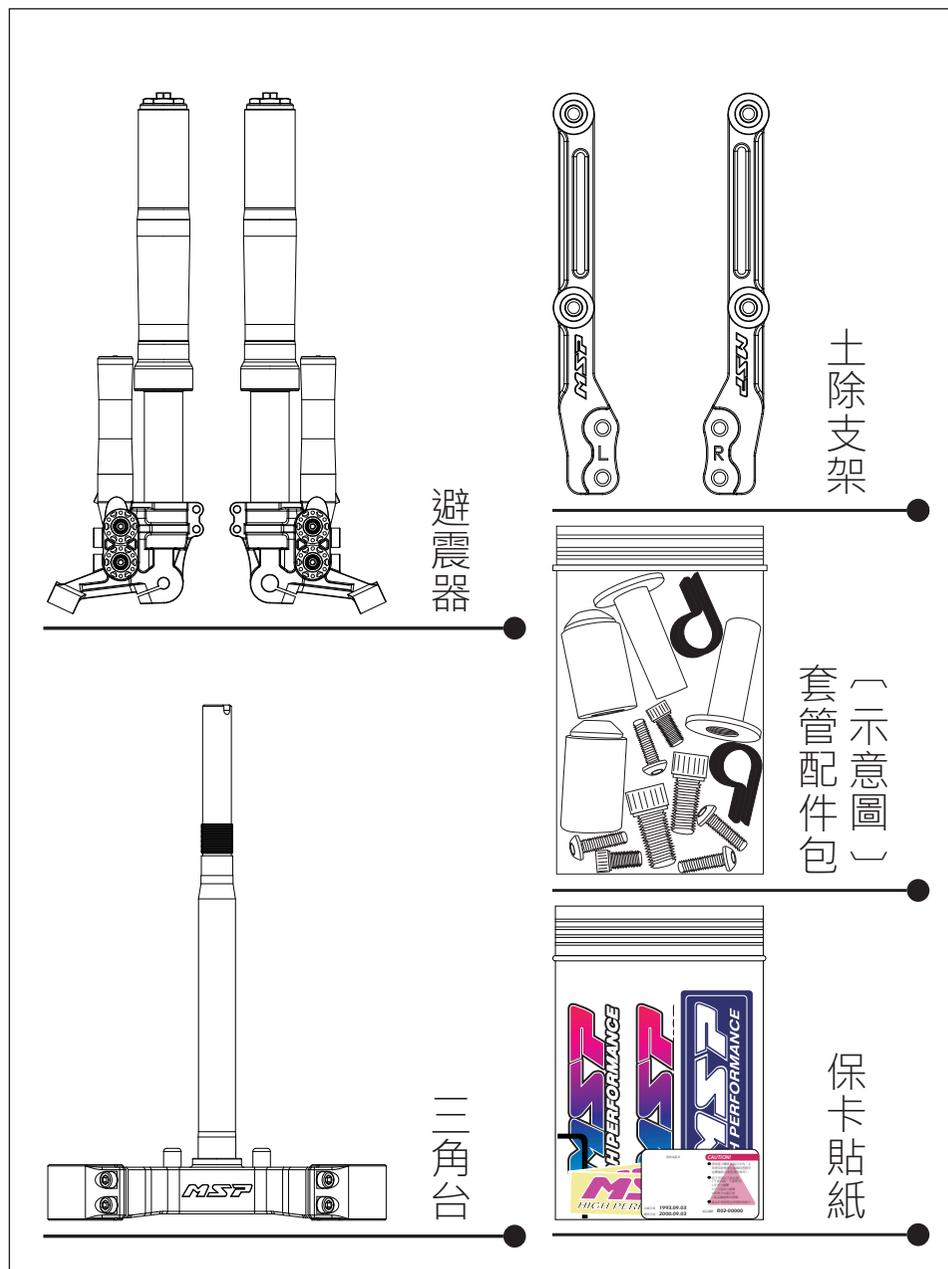

●基礎調整 & 注意事項 Basic Tuning & Caution

A · 準備調整


建議使用MSP專用調整工具。若使用六角、梅花、開口扳手，請注意調整力道；切勿使用延伸力臂的調整工具，例如T桿、套筒.....等，避免造成旋鈕轉斷或卡死造成無法調整。

避震器的調整把握三個原則：

- 1 · 預載優先調整
- 2 · 先伸側後壓側
- 3 · 先低速後高速

B · 旋鈕段數

預載 1 4 段
低速 2 6 段
高速 3 5 ~ 3 7 段

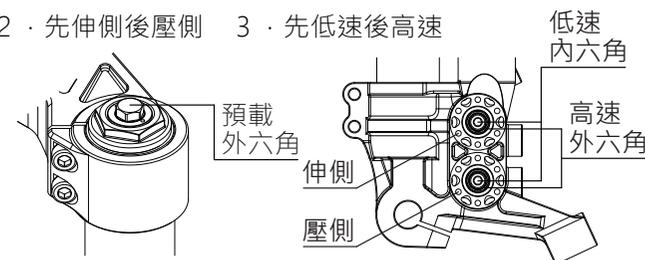

C · 調整步驟

- 1 · 請先將所有旋鈕以面對旋鈕逆時鐘轉到底歸零，再反轉一段（此段數為第1段）。
- 2 · 立起中柱，將車體撐起，使前輪懸空，此時測量避震器行程 d_1 。
- 3 · 收中柱，量測自然騎乘坐姿時行程長度 d_2 。
- 4 · 順時鐘調整預載旋鈕，使得型建議下沉量 $D = d_1 - d_2 = 1.5 \sim 2 \text{ cm}$ 。
- 5 · 將伸側旋鈕調整至中間段數（例如低速是 2 6 段，則設定於第 1 3 段位置）。
- 6 · 將旋鈕一次 1 段順時鐘方向調整後試乘。當順時針調整的過程中，若覺得狀況沒有改善，表示調整方向錯誤，此時需回到 1 3 段的中間段數，逆時針方向調整直到符合個人需求。

D · 保固

MSP生產的避震器附有一年（自出場日起算）保固服務，若滿一年送回廠保養，會再延長一年保固。產品於保固內如有故障損壞情形，MSP負有免費維修保固之義務，但產品持有者須提供保固卡（保固卡資訊須與產品上相符）。

E · 維修與保養

為使避震器在最佳狀態下使用，請隨時保持外觀清潔，並定期回廠保養，建議每一年回廠更換消耗品，例如油土封、O環、軸心等

F · 安裝注意事項

在安裝避震器過程當中，請在下列三個時間點檢查避震器做動是否正常。若有異常，請檢查是否有內外八以及相關配件尺寸有誤：

- 1 · 避震器上三角台前
- 2 · 安裝輪心螺絲後
- 3 · 鎖緊輪心螺帽後