

MS-6 避震器使用說明書

● 內容物 Contents



MS-6



保卡組 1組

〔 內含貼紙（圖面僅供參考，以實際出貨為主）、保固卡、L形六角扳手 〕

〔 參考圖示，請以實際為主 〕

● 基礎調整方式 Basic Tuning

唯有正確的調整方式，才能使避震器因應不同的路況，發揮其功效，讓騎乘更加舒適。在調整時，為避免旋鈕轉斷而造成無法調整的情況，當旋鈕轉到底時，請勿繼續施力旋轉。


MS-6後叉正確的調整把握三個原則：

- 【1】先調預載螺帽
- 【2】調阻尼旋鈕


◆ 調整步驟

〔 1 〕請先將所有旋鈕順時針轉到底歸零，再往左轉一段（此段數為第一段。）


〔 2 〕立起中柱，量測空車行程長度。

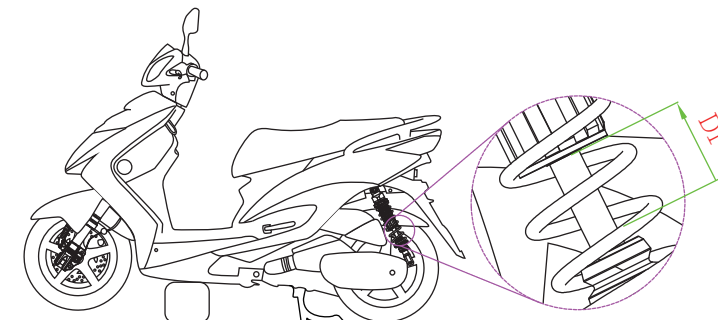

〔 3 〕收中柱，量測自然騎乘坐姿時行程長度。

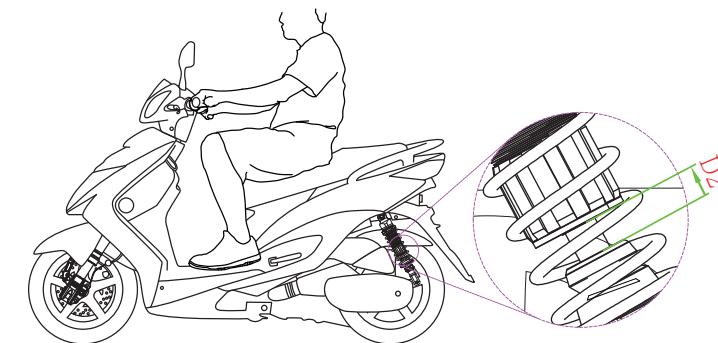

〔 建議預載值：D1-D2=1.5~2cm 〕

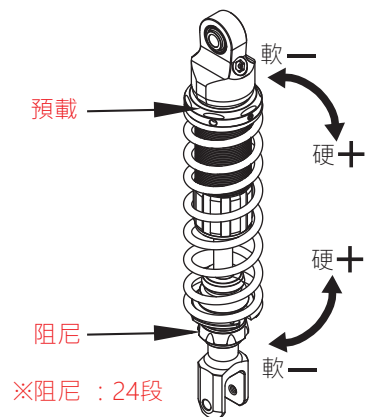

※阻尼：24段

●此為由後往前看

〔 過軟需增加預載，過硬需減少預載 〕

〔 4 〕將阻尼放置於中間位置（例如：全部是24段，將之設定於12段位置）。

〔 5 〕先將阻尼一次一段增加後試乘，不斷重覆直至調到最滿意的狀態。

〔 6 〕當往右一段一段調，如果沒有變得更好，那表示方向錯誤，因此需回到12段的中間位置，往左轉減少阻尼方向調整直到完全滿意。

● 警告 Caution

◆ 保固

MSP生產的避震器附有〔出產日算起〕一年之保固服務，若滿一年有回來做保養，會再延長一年保固。產品於保固期間如有故障損壞情形MSP負有免費維修保固之義務，但產品持有者須提供原產保固卡〔保固卡之產品編號必須與產品上編號相同〕。

◆ 請注意！！

- 由非MSP授權經銷之專業維修人員安裝
- 非正常使用者或者加裝非正常使用之零件如避震器延長座等者
- 天災人禍或不可抗拒之外力造成損壞者

因上述事項造成避震器損壞，MSP有義務提供維修，但產品持有者須自付費用。

◆ 保養

為使MSP避震器在最佳之使用狀態，請隨時保持避震器外觀整潔乾淨並依保養規定做定期保養，建議每年為期，回廠更換避震器油，並更換消耗性零件，例如：油封、O環、氣囊、軸心等等。