


R-02 避震器使用說明書

●內容物 Contents

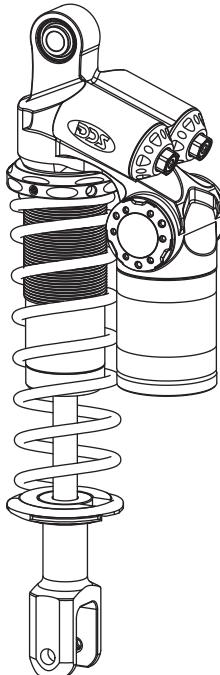

R-02



保卡組 1組

(內含貼紙(圖面僅供參考，以實際出貨為主)、保固卡、L形六角扳手)

(參考圖示，請以實際為主)

●基礎調整方式 Basic Tuning


唯有正確的調整方式，才能使避震器因應不同的路況，發揮其功效。
讓騎乘更加舒適。在調整時，為避免旋鈕轉斷而造成無法調整的情況。
當旋鈕轉到底時，請勿繼續施力旋轉；建議使用MSP的調整工具，不建議使用以下工具：T桿、套筒、扳手等。也請注意調整力道。

R-02後叉正確的調整把握三個原則：


- 【1】先調預載
- 【2】調伸側 (先低速，高速視情況增減)
- 【3】調壓側 (先低速，高速視情況增減)

◆調整步驟


- 〔1〕請先將所有旋鈕順時針轉到底歸零，再往左轉一段(此段數為第一段)。
- 〔2〕立起中柱，量測空車行程長度。

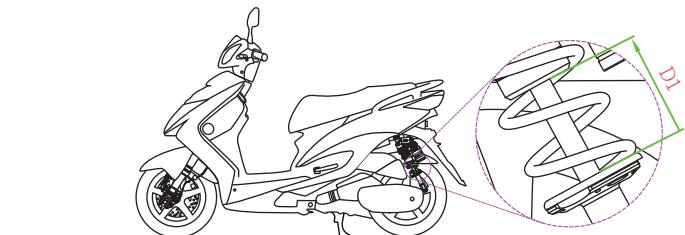


- 〔3〕收中柱，量測自然騎乘坐姿時行程長度。

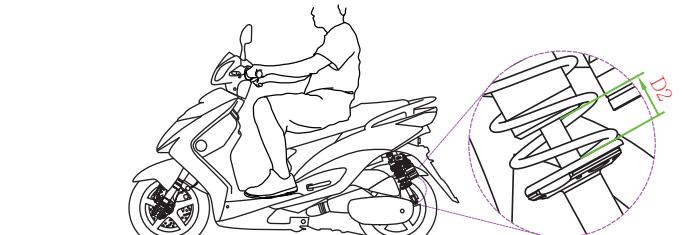

〔建議預載值： $D_1 - D_2 = 1.5 \sim 2\text{cm}$ 〕

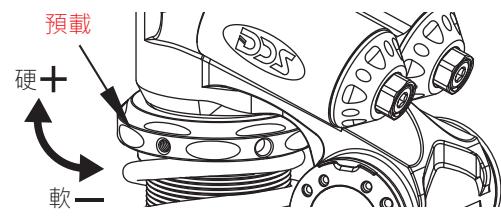

【過軟需增加預載，過硬需減少預載】

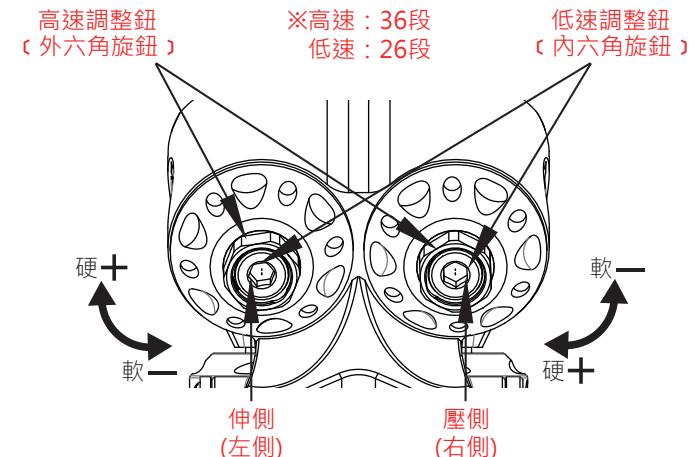

〔4〕將伸側阻尼放置於中間位置(例如：高速是36段，將之設定於18段位置)。

- 〔5〕先將阻尼一次一段增加後試乘，不斷重覆直至調到最滿意的狀態。
- 〔6〕當往右一段一段調，如果沒有變得更好，那表示方向錯誤，因此需回到18段的中間位置，往左轉減少阻尼方向調整直到完全滿意。

●警告 Caution

◆保固

MSP生產的避震器附有〔出產日算起〕一年之保固服務，若滿一年有回來做保養，會再延長一年保固。產品於保固期間如有故障損壞情形MSP負有免費維修保固之義務，但產品持有者須提供原廠保固卡〔保固卡之產品編號必須與產品上編號相同〕。

◆請注意！！

- ・由非MSP授權經銷之專業維修人員安裝
- ・非正常使用或者加裝非正常使用之零件如避震器延長座等者
- ・天災人禍或不可抗拒之外力造成損壞者

因上述事項造成避震器損壞，MSP有義務提供維修，但產品持有者須自付費用。

◆保養

為使MSP避震器在最佳之使用狀態，請隨時保持避震器外觀整潔乾淨並依保養規定做定期保養，建議每一年為期，回廠更換避震器油，並更換消耗性零件，例如：油封、O環、氣囊、軸心等等。